

Controla la batería de tu dispositivo para la Titan Desert By Garmin

Como muchos dispositivos electrónicos actuales tu Garmin funciona con batería. Miraremos como preservar la carga de nuestro dispositivo para que nos aguante, por lo menos, una etapa entera.

1. Actualiza tu dispositivo


2. El chip GPS es el segundo componente que más energía consume, optimizando su uso podrás asegurarte un funcionamiento óptimo

- En el caso de tener un dispositivo compatible GPS+GLONASS, selecciona solo GPS.
- Desactiva la función WAAS/EGNOS
- Grabación de datos: “Inteligente”



3. Optimiza tu pantalla:

- Desactiva la retroiluminación (o brillo de pantalla)
- Ajusta la calidad del mapa: filtra la información del mapa: nivel de detalle o velocidad de carga.

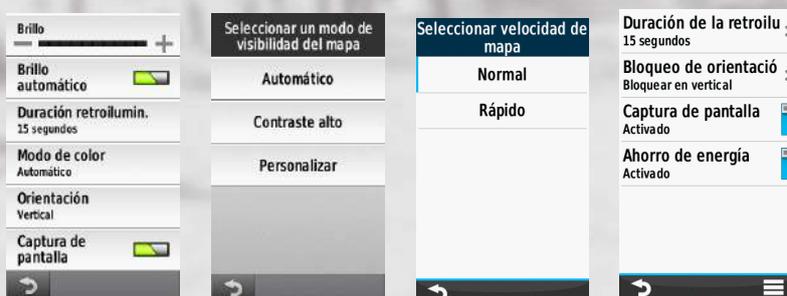

Controla la batería de tu dispositivo para la Titan Desert By Garmin

3. Optimiza tus perfiles de actividad:

- Desactiva las pantallas de datos que no vas a utilizar
- Desactiva las alertas o usa solo las que vas a necesitar
- Desconecta los sensores que no vas a utilizar (pulsómetro, sensor de velocidad/cadencia, potencia)



Los pantallazos son indicativos y provienen de los siguientes dispositivos: Edge 1000 y Oregon 600